


PRODEX SISEUSTE PAIGALDUSJUHEND JA GARANTIITINGIMUSED.


USTE PAIGALDUS

- Ust kasutatakse siseruumide eraldamiseks köetavates keskkondades.
- Eraldatavate ruumide temperatuurierinevus ei tohi ületada 5 °C (siseuks).
- Uksi ei tohi mitte mingil viisil muuta ega lõigata. Vajadusel pidage nõu SIA PRODEX esindajaga.
- Uksi ei tohi ladustada külmas ja niiskes keskkonnas.
- Uksi ei tohi asetada otse maapinnale ega betoonile, vaid need tuleb asetada tugevale ja ühetasasele kaubaalusele.
- Remonditööde ajaks tuleb ukсед katta ehituspapiga või kilega, et vältida uste kahjustamist remonditööde ajal.
- Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse kokkusobivust ukseavaga. Seinas oleva ava mõõtmisel kontrollige suurst. Paigaldusseinas olev ava peaks olema ukseraamist 20–40 mm võrra suurem. Vajadusel ehitage ava vastavaks ukse lengiga.
- Enne paigaldamist kontrollige toote kvaliteeti ja selle vastavust tellimusele.
- Eemaldage raamilt ukseleht.
- Paigaldage raam ukseavasse ja fikseerige see nurkade lähedal kiiludega.
- Kasutades vesiloodi ja mõõdulinti, veenduge, et paigaldatud raam on loodis ning et nurgad on täisnurgad. Diagonaalid peavad olema võrdsed.
- Kasutage raami kinnitamiseks kiilusid ja kruvisid või spetsiaalseid kinnituskomplekte.
- Märkige kinnituspunktid seinale. Vajaduse korral eemaldage raam, puurige tüüblite jaoks augud ja paigaldage nendesse tüüblid.
- Kinnitage vertikaalne raam hingedega kindlalt ja püsivalt seina külge.
- Veenduge, et raam on paigaldatud sirgelt, kasutades pikka sirget latti.
- Paigaldage ukseleht ukseraamile ja kontrollige ukselehe ja vesiloodiga, et vastasraam on omal kohal. Kui uks avaneb ja sulgub probleemideta, siis kinnitage ka vastasraam kindlalt seina külge.
- Kontrollige, et ukselehe ja ukseraamide vahel olev liikumisvahe on perimeetril võrdne (2,5 mm hingepoolsel küljel ja umbes 4 mm ±0,5 mm lukupoolsel küljel).
- Vajadusel reguleerige vahet.
- Ukse kindlamaks sulgemiseks reguleerige võimalusel lukustust.
- Paigaldage kruviaukudele plastkorgid (lisatud pakendisse).
- Täitke seina ja ukseraami vahel asuv paigaldustühimik väikese paisumiskoeffitsiendiga polüuretaanvahuga. Ukse avamine ei ole sel ajal ilma paigaldaja loata lubatud. Lõigake liigne vahukogus pärast selle täielikku kõvenemist ära (vt vahu juhiseid). Katke vahuga täidetud tühimik ukse piirliistuga.
- Ukseava vastasküljel kasutatakse ukseraami pikendusi seina paksuse täielikuks katmiseks. Pikenduslauad lõigatakse õigesse mõõtu, mis tagab tiheda kinnituse raami soones ja õige mõõdu seina kõrval, mis võimaldab ukse piirliistude kinnitamist parajasti piki seina. Pikenduslauad kinnitatakse montaaživahtu kasutades. Katke vahe sujuvalt ukse piirliistuga. Pärast pindade viimistlemist kaitske ukseraami ja ukselehte kahjustumise eest.
- Ukse piirliistud kinnitatakse professionaali tööriistadega – naelapüstoliga. Uksekäepidemed ja piirliistud kinnitatakse pärast seda, kui ukseraamid on kindlalt fikseeritud seinas olevasse avasse ja ukselehed on riputatud hingedele ukseraamis.
- Akrüüli või silikooni või muid materjale, mida kasutatakse vahede täitmiseks ukse piirliistude ja seina või ukse piirliistude ja põranda või raamide, pikenduslaudade, lävepakude vahel, paigaldab töövõtja ja seda tehakse töövõtja abil.


Paigaldus 6 kruviga 45-kraadise piirliistu korral

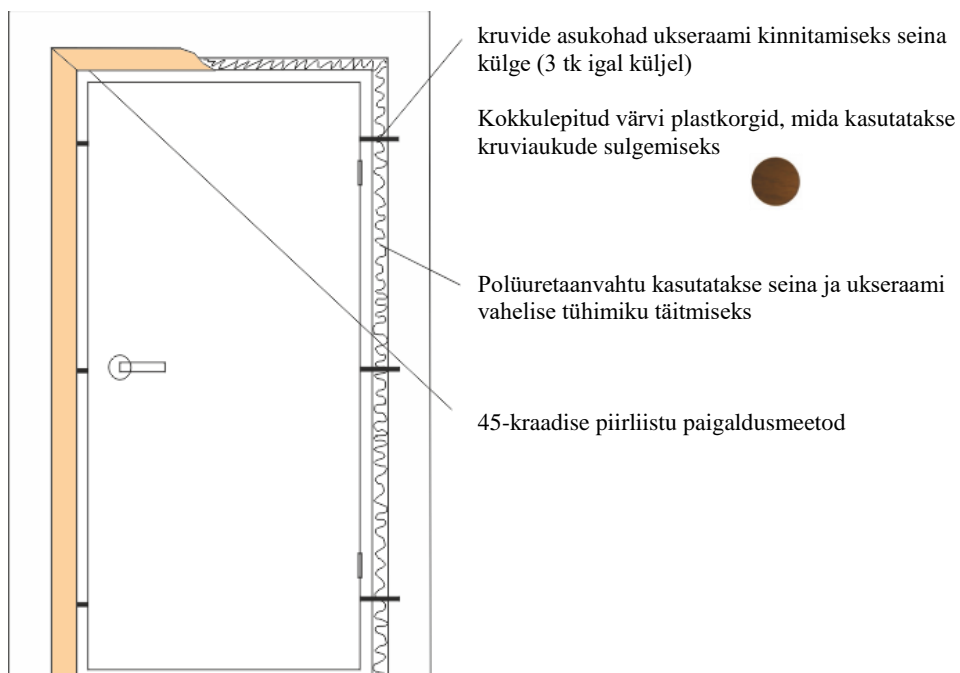


Paigaldus 6 kruviga 90-kraadise piirliistu korral

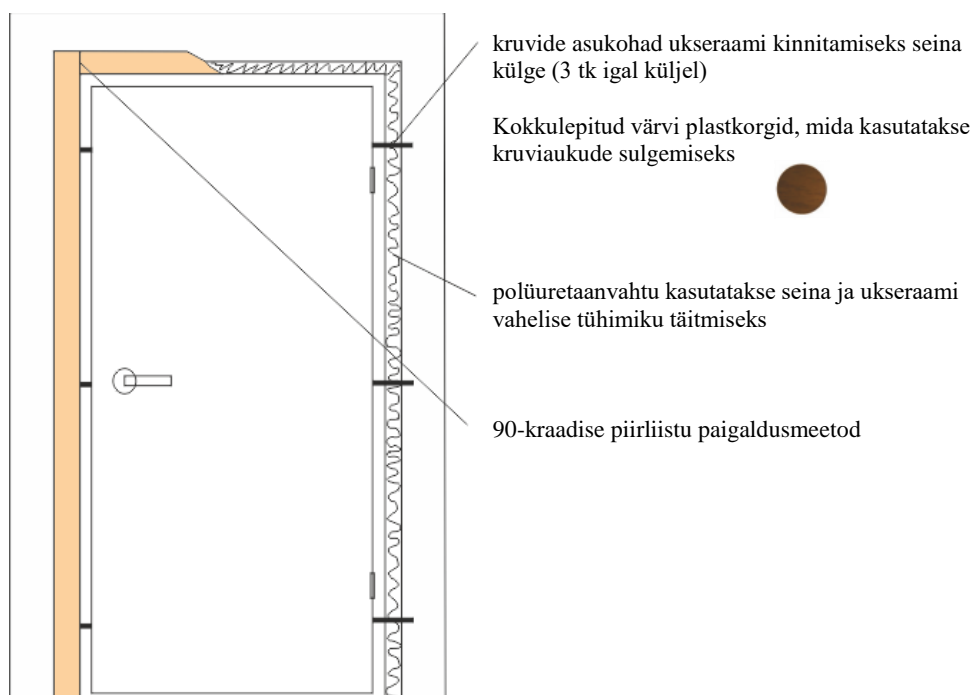


Paigaldus nähtamatute kruvidega 45-kraadise piirliistu korral

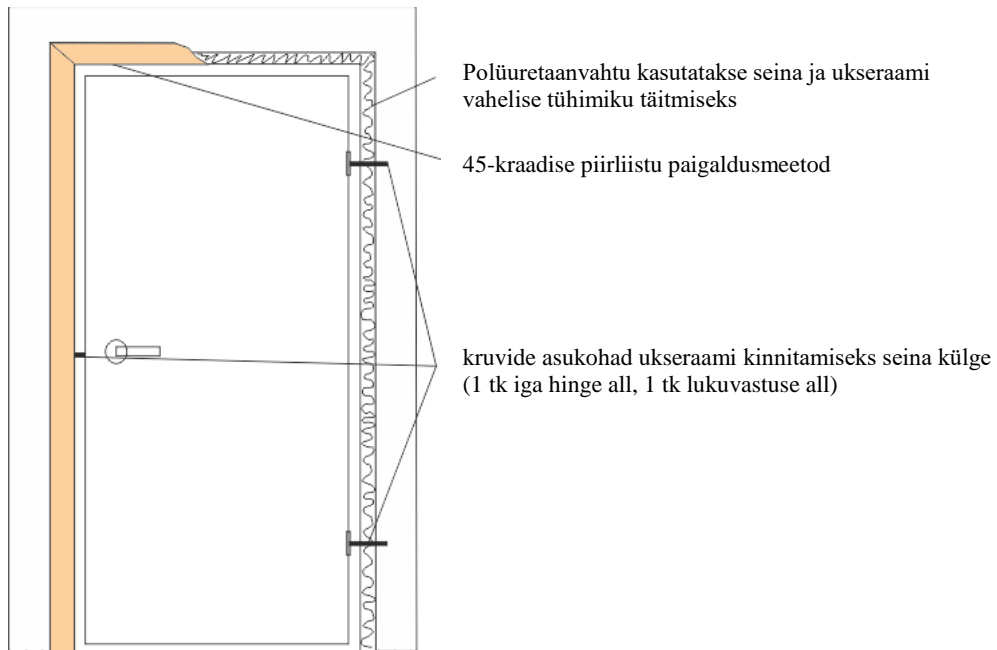

Paigaldus nähtamatute kruvidega 90-kraadise piirliistu korral

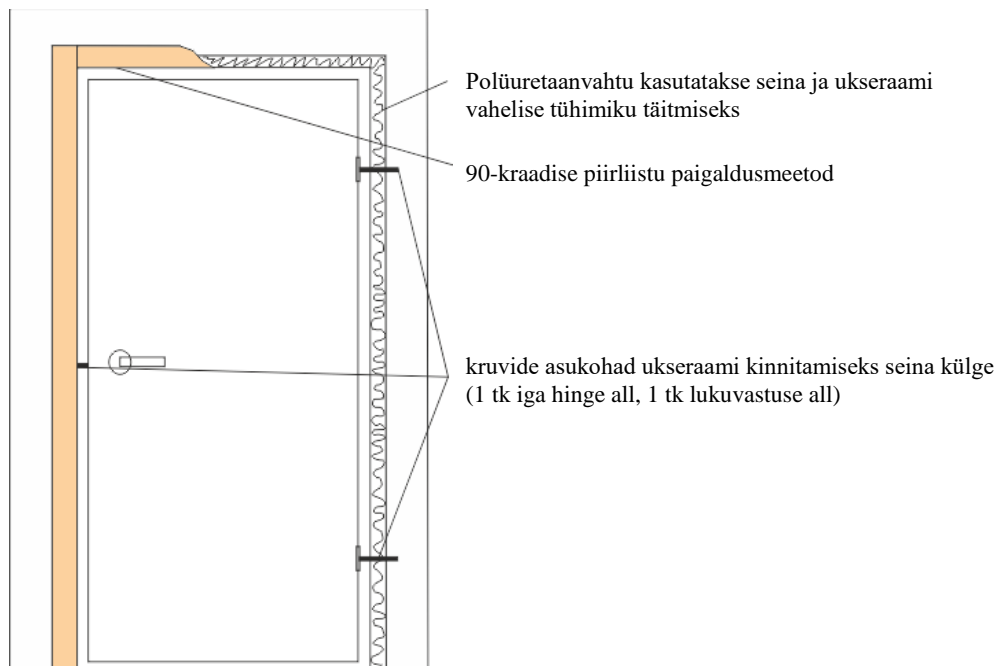

Paigaldus 8 kruviga 45-kraadise piirliistu korral

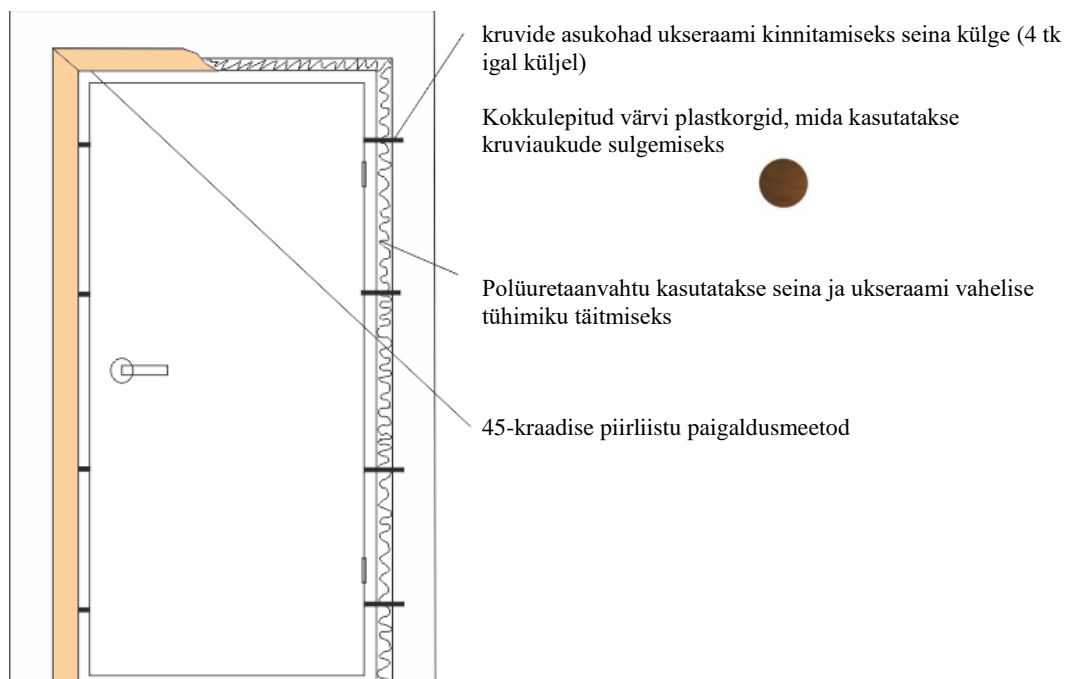

Paigaldus 8 kruviga 90-kraadise piirliistu korral

