

CHEVRON PARKETI PAIGALDUS

Materjali info

Parkett siseruumis kasutamiseks kooskõlas standarditega EN 13489 ja EN 14342

Formaat: Boen 14 × 138 × 611 mm, Frevini 10 x 90 x 610 mm, 10 x 120 x 880 mm

A-lipid ja B-lipid tarnitakse eraldi

Paigaldusvaruks arvestada ligikaudu 10% suurem kogus

Kaup tuleb enne paigaldamist üle kontrollida


Chevron parkett paigaldatakse liimiga aluspõrandale, materjal on punn-soon-ühendusega

Ettevalmistus

Aluspõrandad tuleb enne paigaldamist üle kontrollida

Kuiv – loodis – puhas

Lubatud pinna kõrgusetolerantsid kuni ±3 mm 2 meetri kohta

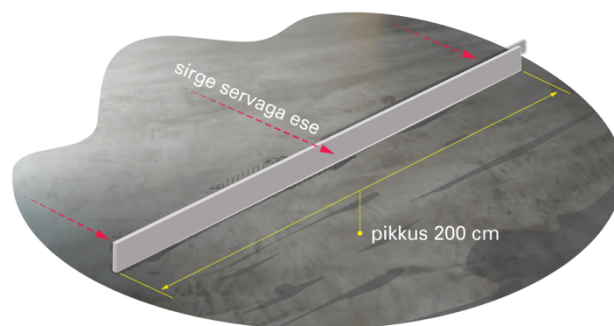

Sobivad aluspõrandad

Betoon, puit, puitlaastplaat, vineer

Aluspõrand peab olema kuiv, tasane ja kandev

Aluspõranda kliimatingimused

Betooni ja liivtsement-tasanduskihi niiskusesisaldus: kuni 2,0 massiprotsenti 90% suhtelise õhuniiskuse juures (kõetavale põrandale paigaldamisel kuni 1,8 massiprotsenti)

Kliimatingimused

Teave aklimatiseerimise ja ladustamise kohta

- Vähemalt 48 tundi avamata pakendis toatemperatuuril
- Aknad ja ukSED peavad olema paigaldatud

Soovitavad kliimatingimused ruumis

- Õhutemperatuur: > 18 °C
- Põranda temperatuur: > 15 °C
- Suhteline õhuniiskus paigaldamise ajal: 30–65%

Paigaldamise eeltingimus on k etud ja kuiv ruum. K ik aknad ja ukSED peavad olema paigaldatud, k ik betooni- ja viimistlust  d peavad olema l  petatud piisava ajavaruga.

Kui ruumi suhteline  huniiskus (RH) on liiga suur, imab puitp rand liigse niiskuse endasse ja selle tagaj rjel puit paisub. Suhteline  huniiskus (RH) ei tohi  letada 65%, kui ruumi temperatuur on 18  C. Alusp randa pinna temperatuur peab olema v hemalt 15  C. Enne paigaldamist tuleb kaste hoida v hemalt 48 tundi enne avamist ruumis, kuhu p rand paigaldatakse.

 ldiselt – eriti uusehitiste korral – on eelistatav j tta puitp randa paigaldamine  heks viimastest t  dest. Kui see pole v imalik, on oluline, et p randa pinda kaitstaks ehituspaberi, saepuruplaadi v i papiga. ( rge kasutage plastkilet, sest see ei v imalda niiskusel hajuda.)

N uded alusp randale

Chevroni parketti v ib liimida mis tahes professionaalselt paigaldatud alusp randale. See h lmab betooni ja tasanduskihti ning puitlaast- ja vineerplaate. Alusp rand peab vastama tavalistele parkettp randa paigaldamise n uetele, st peab olema kuiv, tasane,  htlane, kande- ja puhas. Eriti tuleb hoolitseda alusp randa tasasuse eest, et hoida  ra  hutaskud, sest l hikestest lippidest parkett ei suuda kompenseerida alusp randa lainetamist. Betoonist alusp randa avatud pooride ja muude vigade jaoks soovitame kasutada sobivat tasandussegu, mis on ette n htud spetsiaalselt puitp randa korral kasutamiseks. Neid tooteid tuleb kasutada tootja juhiste kohaselt.

NB! K ik olemasolevad plast- ja tekstiilp randakatted tuleb eemaldada.

NB! Paigaldaja/omanik on vastutav otsuse eest, et paigalduskoha keskkonnatingimused ja alusp randa tugevus ning f  silised omadused on paigaldamiseks sobilikud. Tootja ei vastuta materjali probleemide eest, mis tulenevad v i on seotud alusp randa, aluspinna v i paigalduskoha olukorraga, ebasobiva keskkonnaga paigalduse ajal v i paigaldusj rgselt. K ik aluspinnad peavad olema kuivad, puhtad, tervikliku ja tugeva struktuuriga ja tasased. Tootegarantii ei kehti kui paigaldamise k igus on eiratud keskkonnale ja alusp randale esitatavaid n udeid.

Paigaldamine põrandaküttele

Chevron sobib põrandaküttega põrandale paigaldamiseks. Tuleb järgida kõiki nõudeid ja kütmise juhiseid.

Maksimaalne lubatud soojusväljund on 55 W/m^2 ja see peab jagunema ühtlaselt üle kogu põrandapinna.

- Pinna temperatuur ei tohi üheski kohas olla kõrgem kui 27°C . Iga kütteperioodi alguses tuleb temperatuuri tõsta järk-järgult 7 päeva jooksul, kuni saavutatakse soovitud temperatuur. Liimaine peab olema vee- ja lahustivaba ning elastne.
- Täiendavaid juhiseid põrandaküttega põrandale paigaldamise kohta leiate juhendist „Põrandakütte eritingimused“.

TÄHELEPANU!

Soojuse kogunemine võib põhjustada kahjustusi, kui parketi peale pannakse vaip või muu materjal, eriti juhul, kui sellel on kummist vms isoleeriv aluskiht.


Hoidmisjuhised

Chevroni parkettpõranda lipid on pakendatud PE-killesse mähitult pappkastidesse. Kahjustuste vältimiseks tuleb neid käsitseda ettevaatlikult. Kaste tuleb transportimise ja hoidmise ajal niiskuse eest kaitsta. Suletud kastid tuleb virna laduda horisontaalselt. Soovitav ladustamistemperatuur: 18°C .

Paigaldusjuhised

Kastid tuleb avada vahetult enne paigalduse alustamist. Kvaliteedikontroll on põrandakatte enne pakendamist üle vaadanud ja sortinud. Kõik küsimused ja nõuded tuleb esitada enne põranda paigaldamist. Hilisemaid nõudeid me vastu võtta ei saa. Pidage meeles, et lõpptulemus on paigaldaja vastutusel.

Soovitame tutvuda juhendiga „Laudparketi aluspõrnadale liimimine“

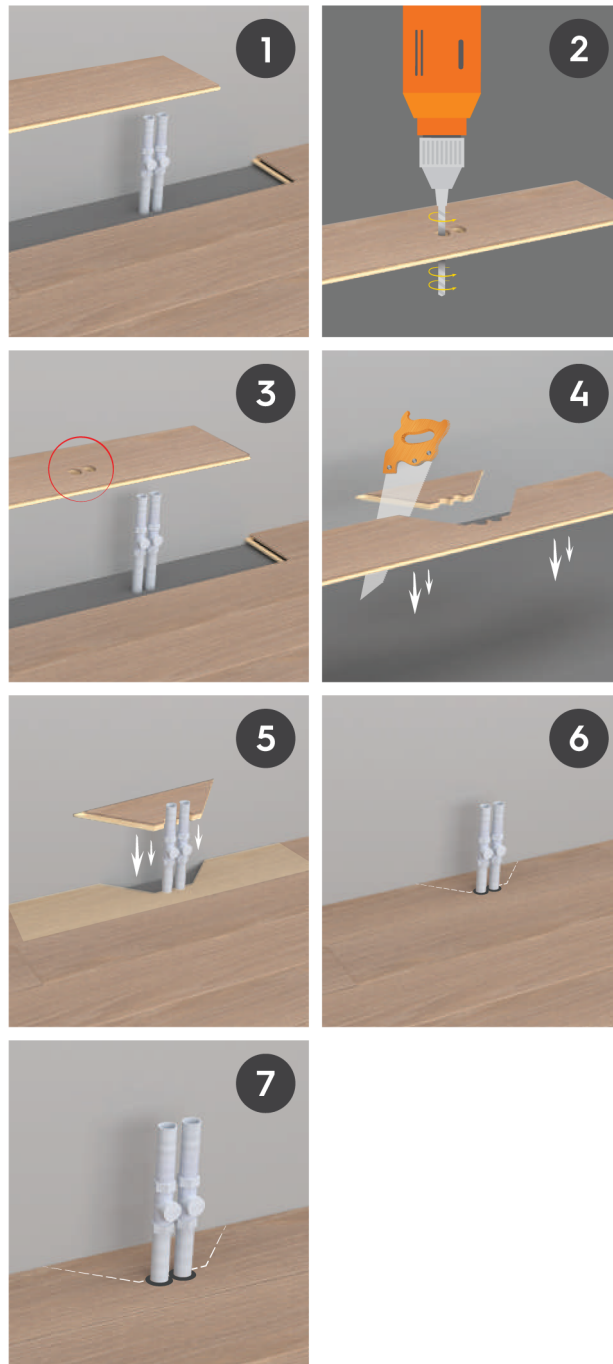

Paisumine kõigi nelja seina ääres 1,5 mm jooksva meetri kohta

Minimaalselt 8–10 mm paisumisvahe

Avade saagimine radiaatoritorude ja muude väljaulatuvate osade jaoks

Vajalikud tööriistad

1. Puitklots
2. Tikksaag
3. Järkamissaag
4. Terav pliats
5. Joonlaud
6. Sirge servaga ese (2 m)
7. Vahehoidikud
8. Hammastatud liimikamm B12
9. Parketiliim
10. Märgistuslint

Paigaldamine

Kasutage kindlasti vaheldumisi eri kastidest võetud lippe. Asetage A- ja B-lipid eraldi.



Kujundusvalikud

Chevron võimaldab mitme mustri järgi paigaldamist.

Kõigi näidatud mustrite korral tuleb A- ja B-lipid järjestada vahekorras 1 : 1. Üksnes mustri 5 korral on vahekord 1 : 4 (üks A-lipp ja neli B-lippi).


Hea paigaldustulemuse saamiseks on oluline paigaldada esimesed read täpselt ja korralikult. Nurk peab olema kogu aeg sama.

Ebatäpse paigalduse korral kõrvalekalded kuhjuvad ja mitmekordistuvad järgmistes ridades.

Plaadid paigaldatakse liimiga vahetult eelmise rea ette ja surutakse paika, nii et lühike ja pikk külg jäävad vastavalt teiste plaatidega kohakuti.



Paigaldussuund on tavaliselt ruumi põhiakna poole.

Muster 1

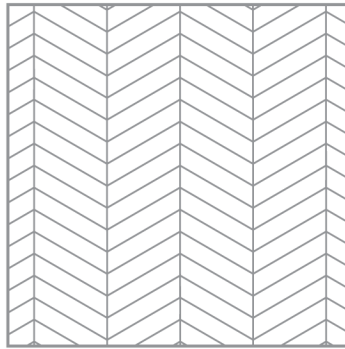


Määrake paigaldussuund. Alustage külgseintest ja määrake ruumi keskkoh.

Paigaldamisel seadke mitu rida kalasabamustrisse ja märkige märgistuslinde abil ruumi keskjoon (mis jääb „kalasaba“ keskkohaks). Selle peajoone ruumis paika panemiseks kandke aluspõrandale liimi ja seadke maha esimene kalasabamuster täpselt õigesse asendisse ja õige nurgaga. See peajoon („kalasaba“) tuleb paigaldada terve ruumi keskjoone ulatuses (joonis 1). Pärast lõpulejõudmist eemaldage liigne liim. Enne paigaldamise jätkamist peab see esimene rida („kalasaba“) üle öö kuivama. Soovitame kasutada märgistuslinti täpsuse kontrollimiseks ka järgmiste ridade („kalasabade“) korral (joonis 2). Nüüd täitke vabad alad kuni külgseinteni ja lühikestele külgedele jäänud vahed.

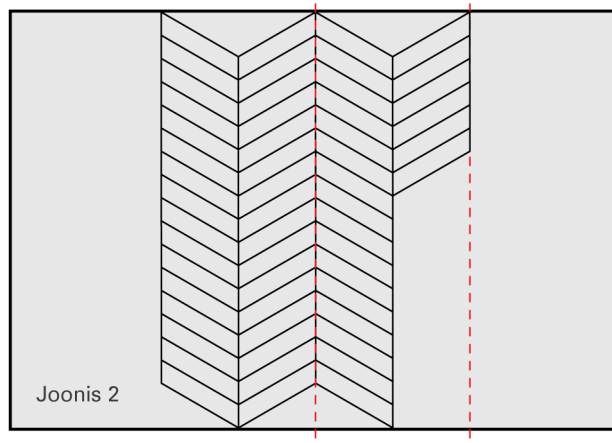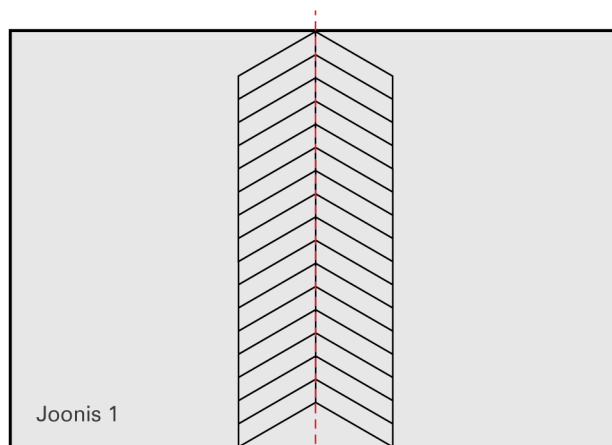


Muster 2

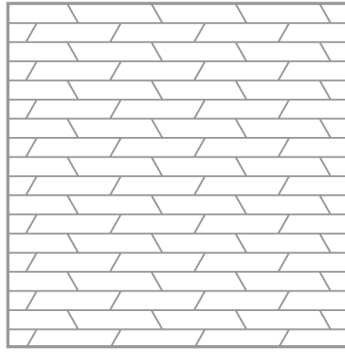


Paigaldage esimene rida A-lippe nii, et pikema külje soon jääb seina poole. Vahekaugus peab olema vähemalt 8–10 mm (1,5 mm ruumi laiuse ühe meetri kohta). A-lippide read tuleb paigaldada vaheldumisi B-lippide ridadega. Pärast kolme-nelja rea paigaldamist sättige ja rihtige uuesti, et nurk oleks kogu aeg sama. Samal ajal jälgige, et esimene rida ei nihkuks paigast. Kasutage selleks märgistuslinti või sirge servaga eset vms. Paigaldamisel kandke liimi sellele alale, kuhu kavatsete paigaldama hakata. Vajaduse korral kasutage plaatide ühendamiseks puitklotsi, kuid jälgige, et plaadid seejuures katki ei läheks või paigast ei nihkuks. Kogu paigaldamise käigus peate vaatama, et plaadid oleksid täpselt ühendatud, kaasa arvatud võimalikud lõigatud otsaplaadid. Sel viisil saate üleni täpselt paigaldatud põrandat.

Jälgige, et kasutataks õiget paisumisvahet, et põrand saaks liikuda, sealhulgas radiaatoritorude, ukseraamide jms juures. Paigaldage paisumisvahede katteks sobivad liistud jms.

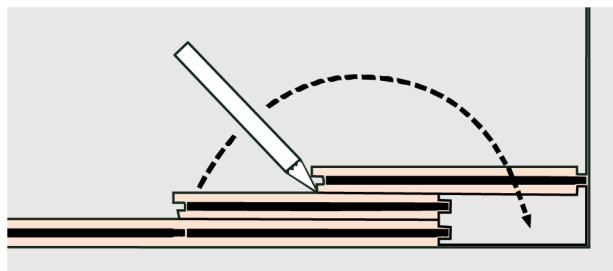

Viimase plaadi paigaldamisel pange üks plaat täpselt mõne juba paigaldatud plaadi peale. Õige mõõdu saamiseks tuleb paigutada teine plaat küljega vastu seina. Nii saate täpse šablooni – peate vaid kandma märgistuse esimesele plaadile, mis annab teile lõikamiseks õige mõõdu.

Muster 3

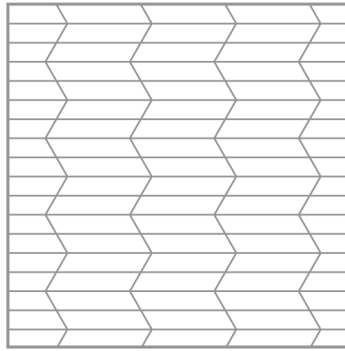


Paigaldage esimene rida A-lippe nii, et pikema külje soon jääb seina poole. Vahekaugus peab olema vähemalt 8–10 mm (1,5 mm ruumi laiuse ühe meetri kohta). Alati tuleb vaheldumisi paigaldada kaks rida sama liiki plaate.




Pärast kolme-nelja rea paigaldamist rihtige uuesti. Kasutage vahehoidikuid. Veenduge, et need esimesed read on täpsed. Kasutage märgistuslinti või sirge servaga eset vms. Jätkake kirjeldatud viisil ruumi ülejäänud osas.

Muster 4

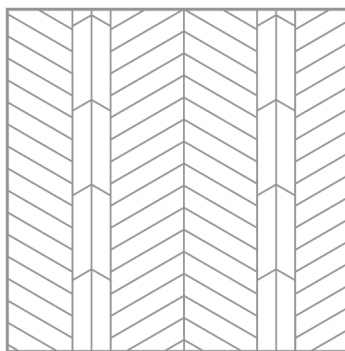


Valmistage ruum ette nii, nagu on kirjeldatud mustri 1 korral. See hõlmab esimese „kalasaba“ paigaldamist, mis tuleb jätta üle öö kuivama. Pärast liimi kõvastumist ühendage pikirea plaatide pikemad küljed juba paigaldatud plaatide lühemate külgedega. Jätkake selliselt kogu ruumis.


Muster 5

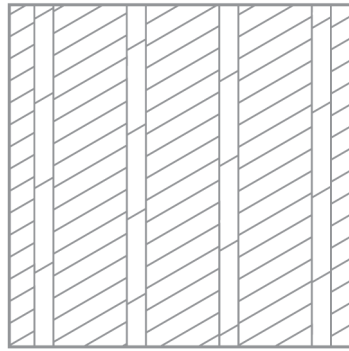


Tähelepanu! Kasutage A- ja B-lippe vahekorras 1 : 4. Määrake suund, mida kavatsete paigaldamiseks kasutada. Määrake ruumi keskkohast, alustades külkseintest. Märkige 69 mm kaugusele ruumi keskkohast keskjoonega paralleelne joon.

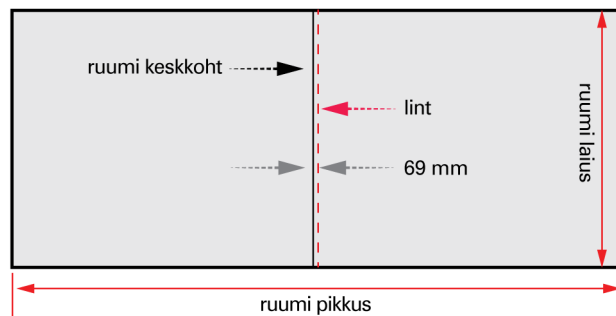

Kandke liimi märgitud joonest vasakule ja paigaldage esimene rida A-lippe. Olge täpne. Nüüd tuleb ühendada B-lippide lühike külg A-lippide pika küljega. Jälgige, et nurk oleks sama ja vahesid ei jääks. Korrake sama A-lippide parema küljega. Nüüd paigaldage mõlemale küljele järgmised pikiread. Jälgige taas, et nurk oleks sama ja vahesid ei jääks. Eemaldage üleliigne liim ja laske paigaldatud osal üle öö kuivada. Järgmisel päeval jätkate paigaldamist samamoodi ja lõpetage ruum sama mustriga.

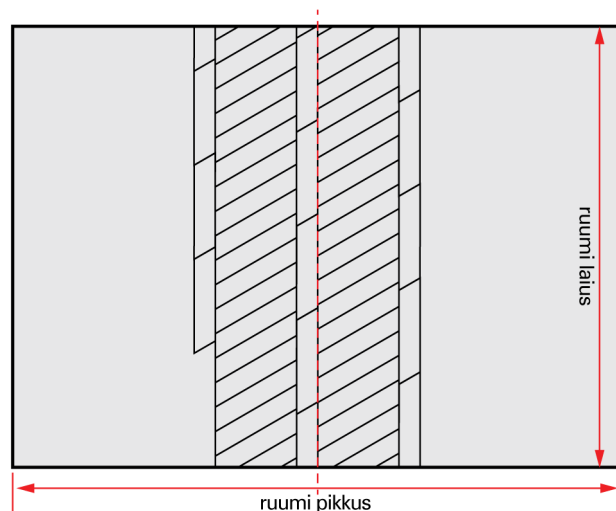


Muster 6

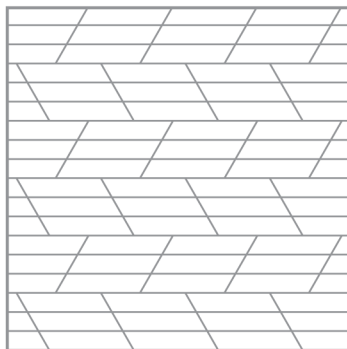

Paigaldage plaadid nii, nagu on kirjeldatud mustri 2 korral, aga vaheldumisega iga kolme rea tagant.

Muster 7

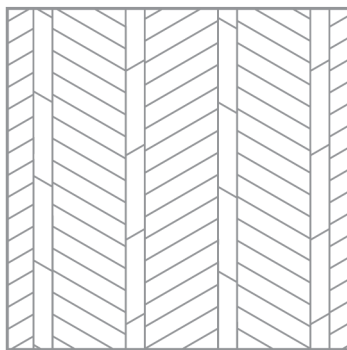

Valmistage ruum ette nii, nagu on kirjeldatud mustri 5 korral. Alustage B-lippide pikireaga piki linti. Nüüd ühendage lipid nii, nagu on kirjeldatud mustri 1 korral, aga lisage vahelduvalt A- ja B-lippidest pikiread.