

HOMOGEENSE JA HETEROGEENSE RULLPÖRANDAKATTE PAIGALDUSJUHEND



Õhutemperatuur Põranda temperatuur
 VASTAVALT KOHALIKELE STANDARDITELE

Enne töö alustamist kontrollige alati materjali, et vältida probleeme seoses nähtavate defektidega. Teavitage GERFLORI kõigist avastatud nähtavatest defektidest ning ärge alustage töid enne heakskiidu saamist.

1. MATERJALI KONTROLLIMINE

- Rullidele on selgelt märgitud partii numbrid ning enne paigaldamist tuleb kontrollida toote sobivust.
- Kontrollige kõiki materjale hoolikalt ja veenduge, et saadetud materjalid oleks õige värvi, partii numbri, mustri, kvaliteedi ja kogusega, nagu tellitud. Ärge paigaldage, lõigake või kasutage materjale, millel on nähtavad defektid.
- Kui töövõtja paigaldab nähtavate defektide või kahjustusega materjali ilma eelneva Gerflori nõusolekuta, loetakse seda temapoolseks materjali heakskiiduks, millega ta võtab endale täisvastutuse.

MÄRKUS. Rullidel on suunanooled tagaküljel või pakkepaberil, mida tuleb paigaldamisel järgida. Laotage rullid 24 tundi enne paigaldamist laiali.


Puidu-, kivi- ja muu imitatsiooniga rullid ei ole saadaval servatihenduse võimalusega. Need on võimalik paigaldada servapidi kokku (ühendatuna) samas suunas. Olukordades, kus on vaja teha topeltlõikeid, on viimane paan veidi suurem.

SOOVITUSED NIISKUSE VÕI VEE OLEMASOLU VÄLTIMISEKS PVC-PÖRANDAKATTE ALL

- Mõõtke niiskusesisaldust enne PVC-põrandakatte paigaldamist. Niiskustasemed peavad vastama kohalikele standarditele
- Vajaduse korral paigaldage hüdroisolatsioon (epoksüvaik)
- Pärast liimimist rullige põrandakatet kahes etapis (esmalts kätsi ja siis 50 või 80 kg rulliga)
- Soovitame kasutada põrandaliistude asemel põrandakatte üles- pöördega paigaldust, kasutades välisnurkade puhul V-kujulist lõiget ja sisenurkade puhul 45° lõiget
- Kohtades, kus kasutatakse põrandaliiste, tihendage viimistlusprofiili ülaosa
- Faasige, lõigake ja keevitage PVC-rulle keevisnööriga liimimisele järgneval päeval (mitte samal päeval)
- Kui te ei kasuta ülespöördega paigaldust, tihendage servad enne põrandaliistude paigaldamist polüuretaani või MS-polümeeriga
- Tihendage ukseraami ümbrus
- Kui PVC-põrand on vannitoas, soovitame kasutada dušinurga läveprofiili (vt Gerflori 0469), mis on keevitatud vannitooa jaruumi ristumiskohta

2. PAIGUTAMINE

- Alati kui võimalik ja olenevalt rullide laiuselt tuleb paanide liitekohad jätta tõenäolistest suure liiklusega aladest eemale.
 - Paanid tuleb paigaldada ruumides põhiakna seinas suunas või pikkupidi.
- TÄHTIS!**
- Keevisõmblused: jätke paanide vahele 1 mm vahe
 - Külmkeevitus: paigaldage paanid ülekattega, et servad tasa lõigata

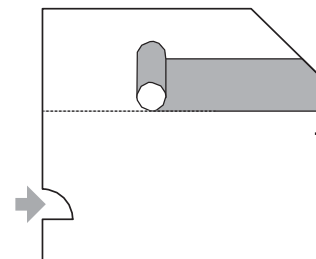


Paigaldage põrandakatte piki märkejoont.

3. LIIMIMINE JA ÜHENDAMINE

- Liimige 24 tundi pärast paigaldamist
- Kasutage akrüülemulsioonliimi
- Kandke peale peenehambulise A2-tüüpi liimikammiga (TKB spetsifikatsioon)
- Kasutage hammastega liimilabidat, et tagada liimi katvus 300–350 g/m² • Ühtlase katvuse saavutamiseks tuleb tööriistu pidevalt vahetada

A2-tüüpi liimikamm

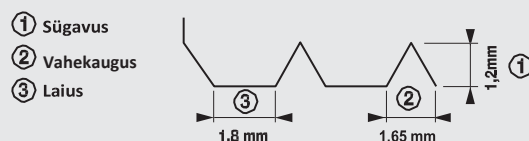

TÄHTIS! Siin dokumendis esitatud teave kehtib alates 01.04.2017 ja võib muutuda ilma etteteatamiseta. Kuna tegeleme pideva tootearendusega, soovitame klientidel enne tööde alustamist meilt uurida, kas see dokument on veel kehtiv.

Järgige täpselt liimitootja suuniseid, eriti ooteaja osas (ajavahemik liimi pealekandmise ja põrandakatte paigaldamise vahel).

Soovitusi liimi katvuse ja kasutatavate liimikammide/-labidate kohta annab Gerflor.

Täiusliku nakke saavutamisel mängivad olulist rolli ruumitemperatuur ja niiskus, aluspõranda imavus ning liimi katvus.



- Liiga lühikese ooteaja korral tekivad õhumullid
- Liiga pika ooteaja korral nakkub liim kehvasti põrandakatte külge
- Veenduge, et aluspõrandale kantaks õige kogus liimi, mis vastab paigaldatavate paanide arvule, et vältida liimi ooteaja ületamist
- Kandke liim alale, mis ei ole suurem, kui liimi tööaja jooksul on võimalik katta
- Eemaldage liigselt paigaldatud liim kohe töö käigus
- Klappige paanid pooles ulatuses tagasi

4. RULLIMINE


Rullimine peab toimuma kahes etapis.

1. Käsitsi, kasutades korgist silumislabidat.
2. Rullides kogu pinda 50 kg rulliga, kui paigaldus on lõppenud.

- Kandke liim põrandale ja paigaldage materjal vastu märkejoont
- Korrake seda toimingut paanide teise poolega
- Vältige liimi pealekandmisel kahe liimikihi kattumist
- Koridorides tuleb paanid paigaldada liikluse suunas, kui lepingu tehnilistes andmetes pole märgitud teisiti

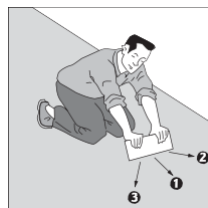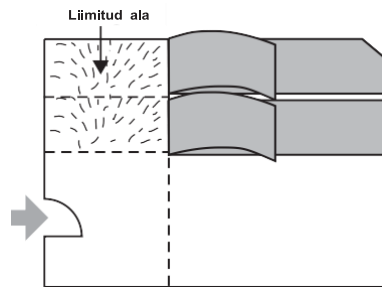

1. etapp: surudes käsitsialla

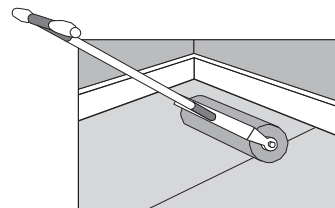

2. etapp: kasutades 50 kg rulli

5. SERVADE LÕIKAMINE

5.1 SERVADE LÕIKAMINE ENNE LIISTU PAIGALDAMIST ÜLEMINEKUPROFILI VÕI MUU PÕRANDAKATTE (KERAAMILISED PLAADID, LINOLEUM, PUITPARKETT JNE) ÄÄRDE

Soovitame kasutada tihendusmeetodit*, mis hõlmab pinna lõikamist, jättes rulli serva ja seina vahele 3–5 mm vahe. Täitke see vahe polüuretaanhermeetiku või MS-polümeeriga.

* See meetod tagab parema tihenduse ja takistab pesemisvee, uputusvee või teistest ruumidest (nt keraamiliste plaatidega vannitoad) tuleva vee sissetungi.

5.2 SERVADE LÕIKAMINE PÄRAST PÕRANDALIISTUDE PAIGALDAMIST VÕI OLEMASOLEVA SOKLI ÄÄRDE PAIGALDAMIST

Soovitame kasutada põrandakatte lõikamise meetodit, tekitades tihendusserva ja sokli (põrandaliistu) vahele 1–2 mm vahe. Täitke see vahe polüuretaani või MS-polümeeriga.

See meetod tagab parema veekindluse servades ja takistab pesemisvee, uputusvee jne sissetungi.

5.3 ÜLESPÖÖRDEGA PAIGALDUSE KASUTAMINE PÕRANDALIISTUDE ASEMELE

6. KEEVITAMINE

Kuumkeevituseks tuleb jätta liimimise ajal paanide vahele väike (krediitkaardi paksune) vahe. Keemiline keevitus (SG 916) eeldab täiesti sirgeid servi. Kasutage liimimise ajal ülekattega lõikamise meetodit.

7. KASUTUSELEVÕTMINE

Pärast paigaldust:

- Tavapärase jalgsiliikluse korral oodake 48 tundi
- Enne mööbli liigutamist või paigaldamist oodake 72 tundi



Põrandakütte olemasolul ärge lülitage seda pärast plaatide paigaldamist 7 päeva jooksul sisse.

8. MÖÖBEL

- Veenduge, et tooli- ja lauajalgade otsad, rattad jne oleksid paindliku põrandakatte (PVC, linoleum) jaoks sobivad
- Soovitame kasutada siledaid ilma mustrita otsi, mis toetuvad kogu pinnaga põrandakattele (vältige koonusekujuliste otste kasutamist)
- Ärge kasutage kummist otsakatteid
- Veenduge, et kontoritoolidel oleks H-tüüpi rattad vastavalt standardile EN 12529