





VIVAREC OÜ  
Reg.kood 10137639  
Kopli 3  
10412 Tallinn  
tel: 659 9000  
e-post: vivarec@vivarec.ee

## KATTELIISTUGA ALUMIINIUMRAAMIS UKSE PAIGALDUSJUHEND SLIM / SLIM TOP


SISEUKSUKS - SLIM

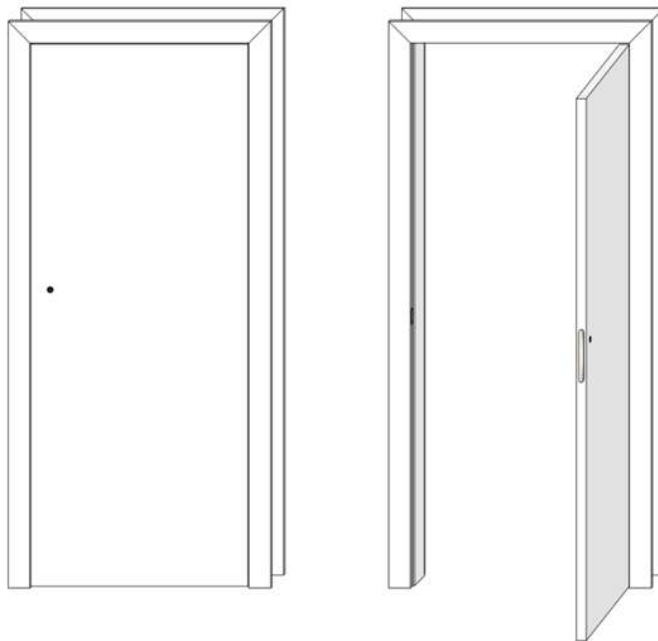


ÜLAPANEELIGA SISEUKS – SLIM TOP

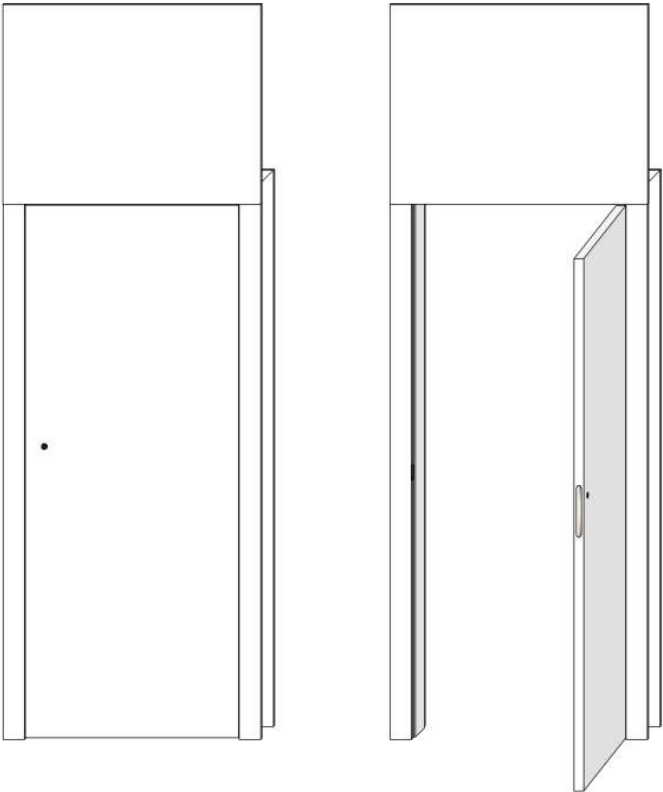

## PAIGALDUJUHEND

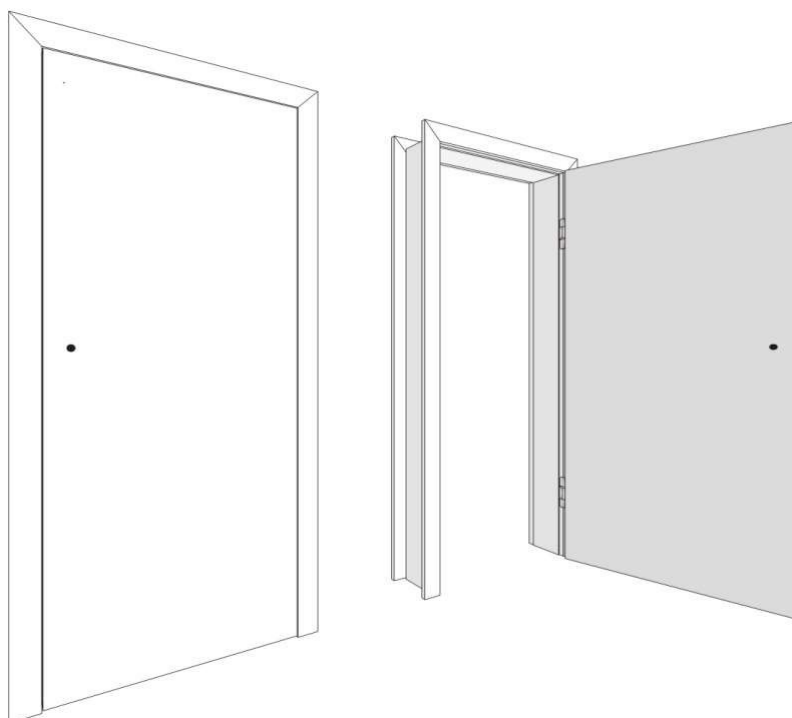

## VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

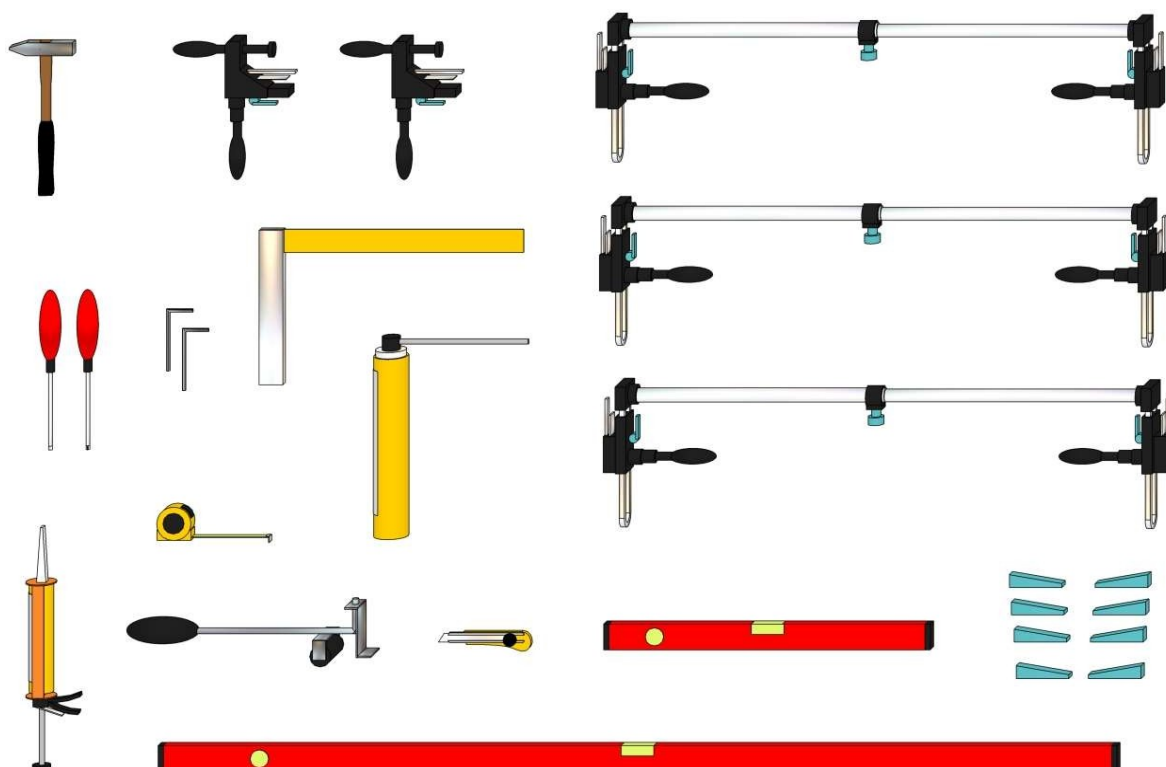

Enne töö alustamist kontrollige hoolikalt pakendit ja selle sisu ning veenduge, et ei oleks transpordikahjustusi.


Eemaldage transpordikaitse, aga jätke alumine stabiliseeriv tala oma kohale.




Lengiga uks on tehases kokku pandud ja moodustab valmis komplekti, mis lihtsustab paigaldamist.

Võrrelge paigaldusava mõõtmeid ukse lengi välismõõtmetega.


Tagumise piirdeliistu komplekti eemaldamiseks libistage see välja.

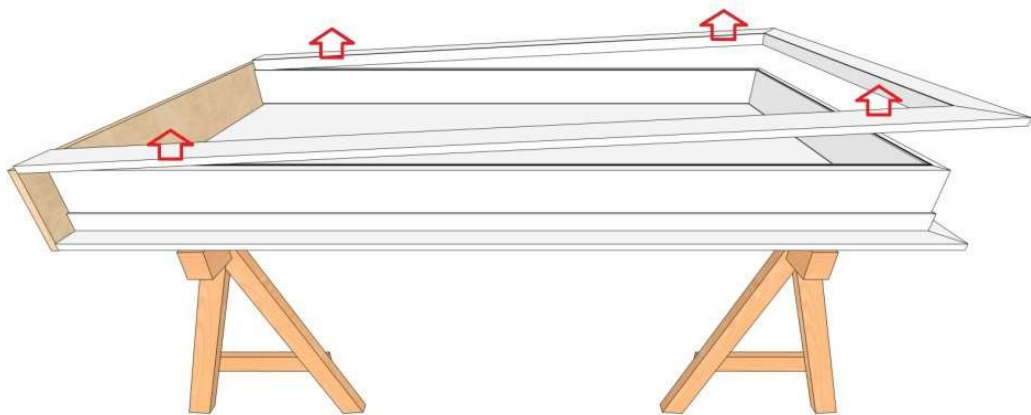

Avage uks ja eemaldage see. Keerake hinged ukse lengi küljest lahti. **Olge ettevaatlik, et värvkatet mitte kahjustada.**

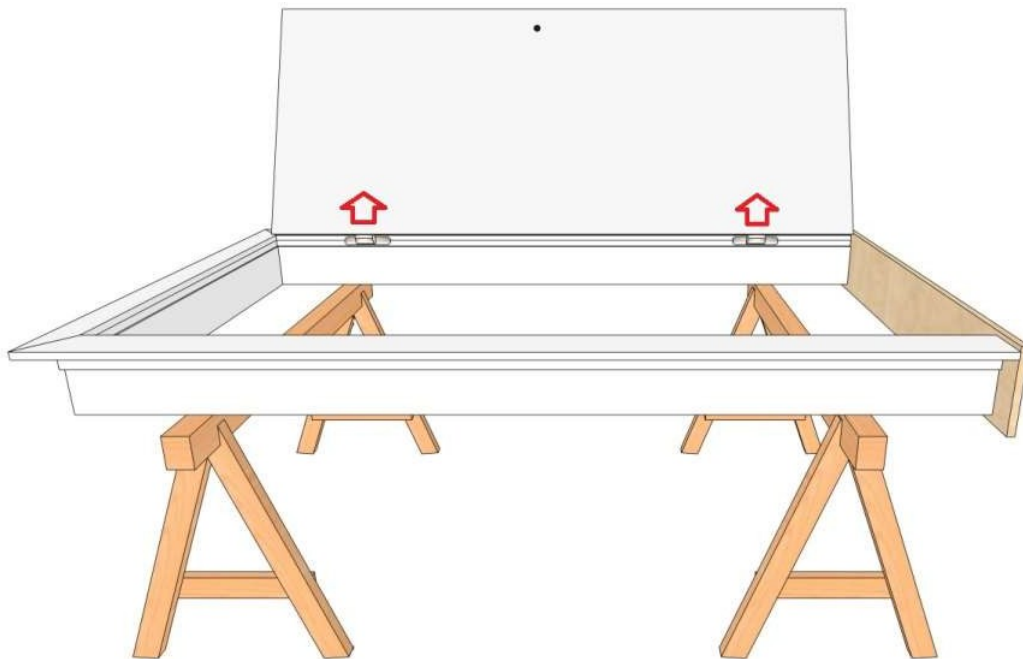


Stabiliseerige leng vahetükkide abil. Eemaldage alumine transporditala.

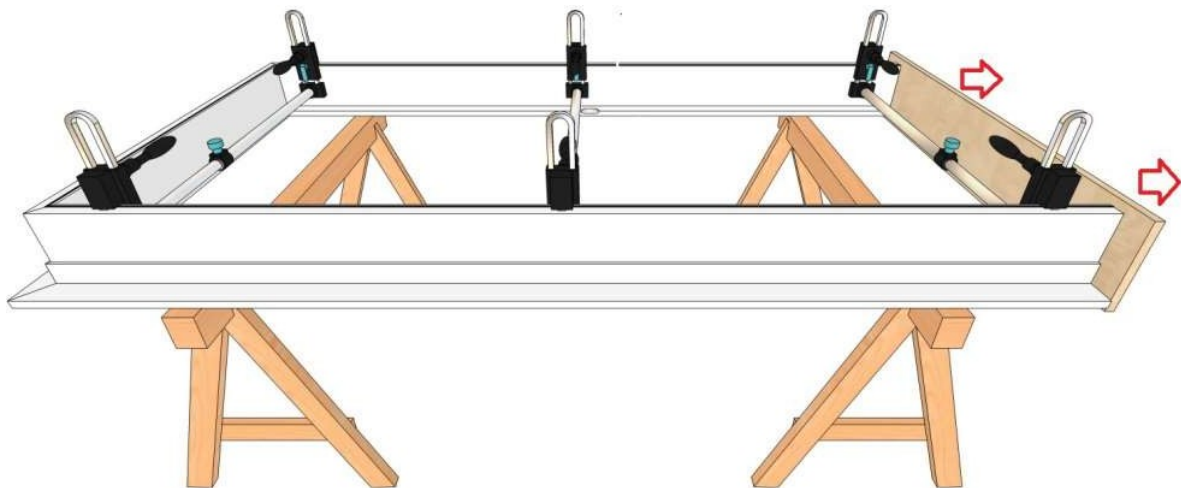

Sisestage leng seina avasse ja reguleerige väga täpselt. Alustage hingedega küljest, jätkake ülemise talaga ja lõpetage lukuküljega. Selleks kasutage kokkupuutepunktides värvkattega kiile, vahepukse ja pehmete vahetükkidega puusepaklambreid.

**Oluline on jälgida, et kiilud ei kahjustaks lengi.** Kui ülemine tala pole loodis, siis lööge lengi sisekülgede alla kiilud.

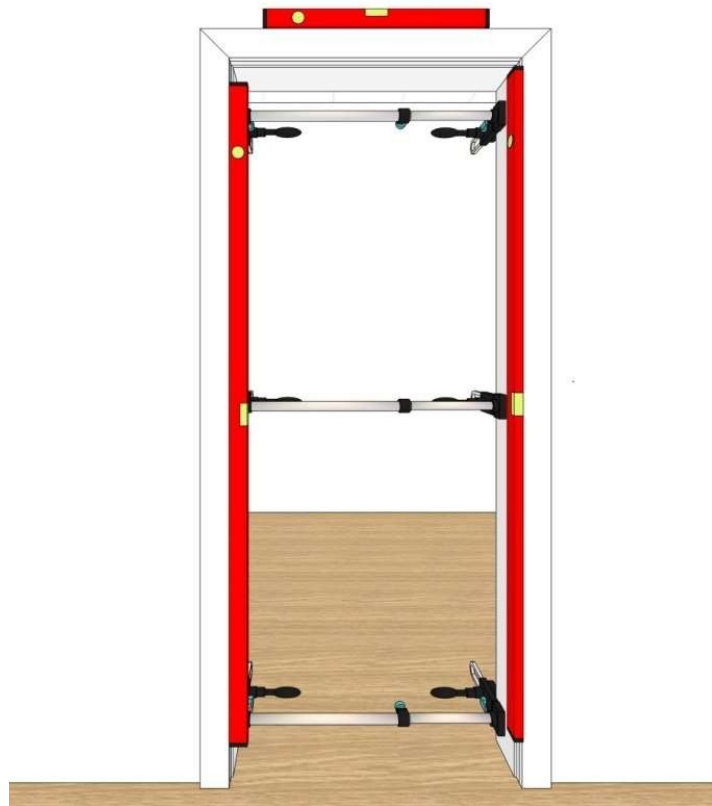



Kontrollige nurgamõõdiku abil, et lenki sisekülgede ja ülemise tala vahel oleks täisnurk.



Kontrollige mõõdulindi abil sisekülgedevahelist kaugust erinevatel kõrgustel.





Veenduge, et lengi siseküljed oleksid sirgjoones. Vajaduse korral reguleerige neid klambrite abil.

Klambrite, tugipostide ja kiilude paigalduskohtades täitke sein ja lengi vahelised tühikud madalal rõhul montaaživahuga, **jälgides, et vaht ei puutuks kokku värvitud osadega.**



Pärast montaaživahu kuivamist proovige panna ukseleht lengile eemaldamisele vastupidises järjekorras.




Kontrollige ukse ja lengi vahel olevaid vahesid. Proovige ust avada ja sulgeda ning veenduge, et lukk ja hinged töötaksid korralikult. Eemaldage ukseleht.

Täitke tühikud montaaživahuga. **Ärge eemaldage vahetükke.**



Kui montaaživaht on kõvenenud, paigaldage ukseleht. Reguleerige hinged nii, et ukse ja ukse lengi vahelised vahed oleksid igas küljes ühesugused.

Paigaldage tagumised katteliistud.

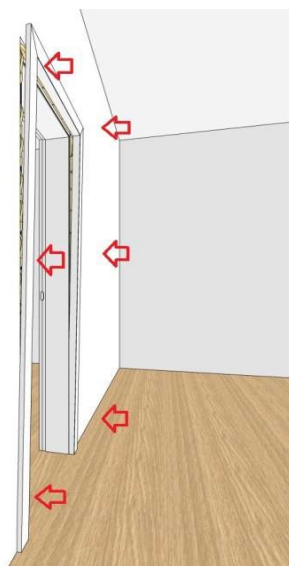


Täitke lengi ja põranda vaheline vuuk silikooniga.

Puhastage uks ja leng. Selleks kasutage mikrokiudlappi ning ohutu pesuvahendi ja vee lahust.


## ÜLAPANEELIGA VERSIOON (ülemine katteliist)

Toimige nii, nagu ülal kirjeldatud. Pärast lengi paigaldamist mõõtke ülapaneeli suurus ja kandke mõõtmed uksega kaasasolevale mallile. Lõigake mall välja ja kontrollige, kas see sobib. Vajaduse korral korrigeerige. Kärpige kõrgendust ettevalmistatud malli järgi.

**MÄRKUS.** Enne lõikamise alustamist kaitske pinda kahjustuste eest.

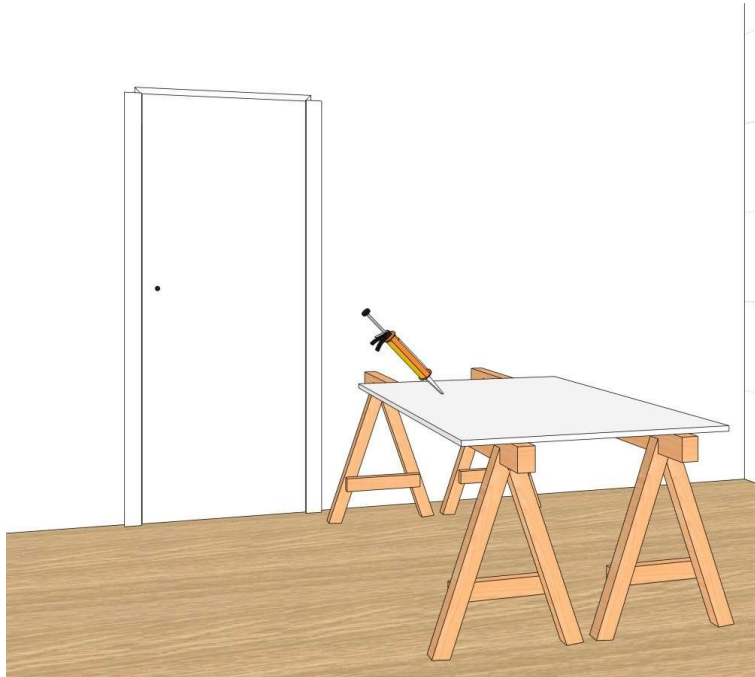

Paigaldage ülapaneel aluspinnale sobiva liimiga. Parim on kasutada kahte tüüpi liimi, nt paigaldusliimi ja silikooni.

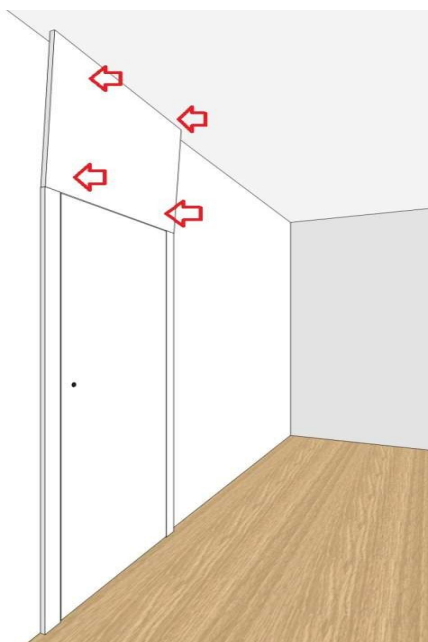


## TÄHTIS!

### UKSE PAINDE KOHANDAMINE

Ukselehe painde kohandamiseks kasutage tõmmitsat. Kõikidel ustel on sirgeks rihtimise seadis, nn tõmmits.

Keerake lahti ukselehe ülemisel serval olev kaitsekruvi (kork). Kasutage kuuskantvõtit, et pöörata tõmmitsat olenevalt ukselehe paindest vasakule või paremale.

Tähelepanu! Olenevalt ukse tõmbamise jõust kulub ukselehe rihtimiseks mõni minut kuni 2-3 päeva. Pärast ukse rihtimist keerake tõmmits neutraalsesse asendisse. Keerake kaitsekruvi kinni.

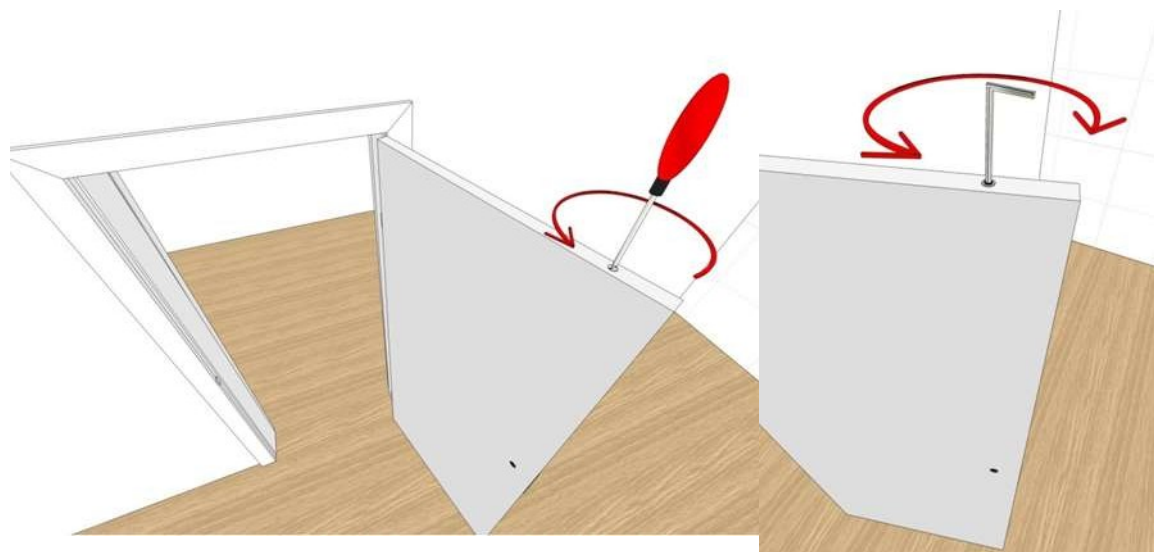

### KASULIKUD NÕUANDED

- Veenduge, et töötamiskohas oleks piisavalt ruumi.
- Hingede eemaldamisel on mõistlik nende ülemine ja alumine serv tähistada. Hinged on tehases lengile kinnitatud.
- Kui montaaživahtu on liiga palju, võib see paisumisel põhjustada lengi deformeerumist.
- Jätke hingede ja lengi ülemiste nurkade juurde püsivad kiilud.
- Kui seinte pind ei ole ühtlane ja ukse leng paistab välja, kasutage akrüülhermeetikut.  
**Kaitske värvitud osi.**
- Käepideme paigaldamisel tuleb **lukk kindlasti eemaldada**, et vältida puurimislaastude sattumist luku sisse.